

Manuel d'installation des vasques


CERAMESURE

Avant de procéder à la mise en œuvre, nous vous invitons à vérifier l'intégralité de votre colis CERAMESURE. Celui-ci doit impérativement contenir votre vasque ainsi que ses barres de fixation murale

1

Positionnement et Mesures

La hauteur de pose standard pour une vasque CERAMESURE se situe entre 80 et 90 cm (31.5-35.5 pouces), en fonction de vos préférences. Déterminez la position et marquez-la sur le mur, en traçant une ligne de niveau horizontale.

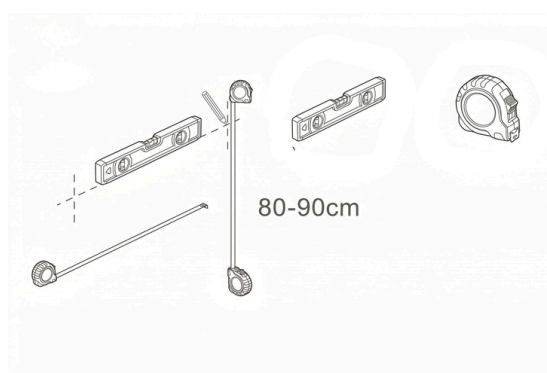


2

Pose des barres de support

Chaque traverse de support CERAMESURE dispose d'une platine d'ancrage avec 2 points de fixation (haut et bas). Pour les murs creux ou fragiles, un renfort structurel peut être nécessaire.

- Calcul de l'altimétrie : La hauteur finale du plan vasque doit être comprise entre 80 et 90 cm selon les besoins du client. Lors du traçage, prenez impérativement en compte l'épaisseur du matériau de la vasque. La ligne de référence doit correspondre au point de contact entre la surface inférieure de la vasque et le sommet de la console.

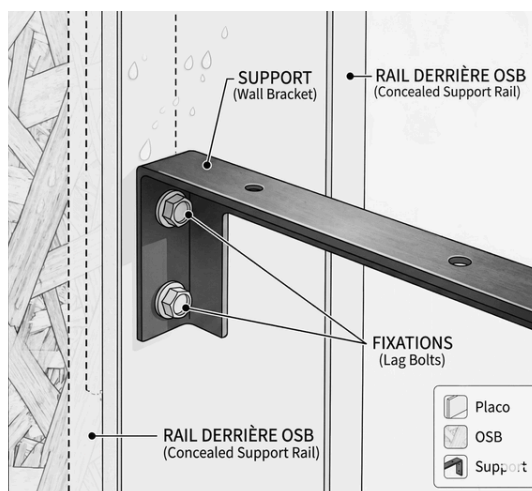


- Préparation du support : Effectuez un traçage précis au mur avant tout perçage. Pour les cloisons creuses ou de faible densité, un renfort structurel interne est requis.
- Nivellement : Assurez-vous d'une parfaite horizontalité de chaque support avant le serrage définitif pour garantir la stabilité de l'ouvrage.
- Capacité de charge et configuration : Nos consoles sont certifiées pour une charge de 150 kg (sous réserve d'un ancrage adapté au type de mur).
- Standard : 2 consoles pour les dimensions classiques.
- Grande longueur : Pour les vasques excédant 120 cm, pour les vasques **DUOVA**, une troisième console centrale est systématiquement fournie pour garantir un maintien structurel irréprochable et prévenir toute flexion du plan.

3

Verfication avant l'installation de la vasque :

Conformément à l'étape B, placez une barre de support de chaque côté de la vasque. Ceramesure recommande un espacement maximal de 120 cm entre les deux. Chaque barre est conçue pour supporter jusqu'à 150 kg, sous réserve d'utiliser des fixations adaptées à votre mur. Enfin, pour l'installation d'un plan de travail à double vasque, l'ajout d'une troisième barre centrale est nécessaire afin de répartir parfaitement le poids.

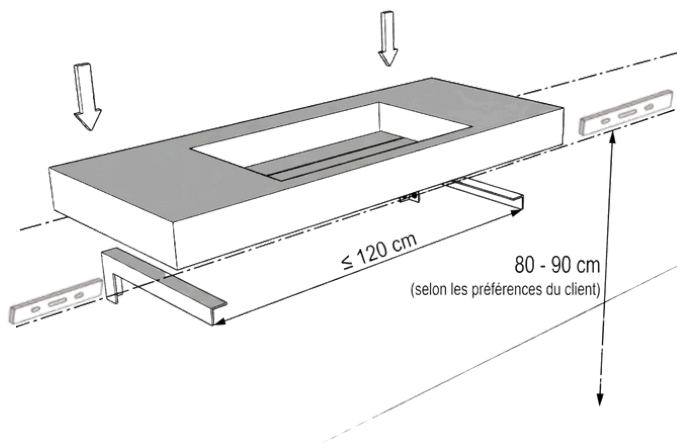


4

Remarque Ceramesure :

La robinetterie et la bonde peuvent être installées avant ou après la pose du lavabo, selon votre convenance.

Étapes d'installation :

1. Préparation : Appliquez un cordon de silicone 100 % anti-moisissure sur le dessus des barres de support et sur le bord arrière du plan de toilette. Prévoyez un espace d'au moins 3 mm entre le plan et le mur.
2. Mise en place : Posez immédiatement le lavabo sur ses supports. Assurez-vous qu'il soit parfaitement centré et de niveau.

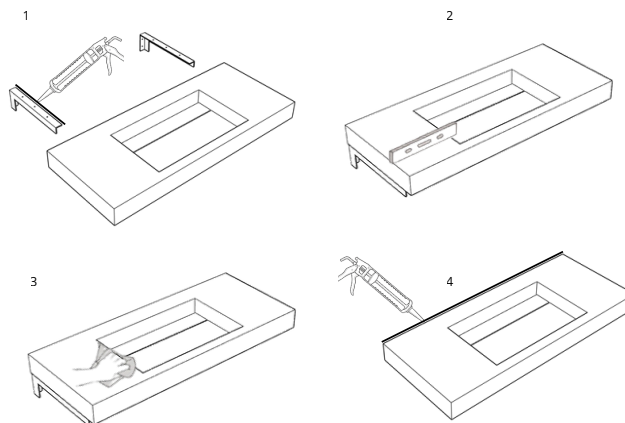

4. Nettoyage : Essuyez soigneusement les surfaces.

5.Étanchéité : Réalisez le joint de finition entre le plan vasque et le mur avec le silicone 100 % antimoisissure. Lissez-le à l'aide d'un doigt trempé dans l'eau savonneuse (liquide vaisselle) et laissez sécher pendant 24 heures.

6.Raccordement : une fois le lavabo fixé, raccordez les flexibles d'alimentation du robinet et reliez le siphon au réseau d'évacuation.

5

Installation sur un meuble de salle de bain

A. Pose du plan vasque

Note : Selon la configuration de votre espace, l'installation de la robinetterie et du système de vidage peut s'effectuer avant ou après la pose du plan vasque.

Pour le cas du plan vasque posé sur meuble, il est bien de suivre les étapes suivantes :

1. Préparation du support : Avant de positionner la vasque, appliquez un cordon de silicone 100% anti-moisissure sur la partie supérieure du meuble. Veillez à maintenir un joint de dilatation technique d'au moins 3 mm entre le plan de travail et le mur.
2. Mise en place : Posez immédiatement le plan vasque sur le meuble. Ajustez sa position pour garantir un centrage parfait et vérifiez impérativement le niveau pour assurer un écoulement optimal.
3. Entretien immédiat : Nettoyez soigneusement la surface pour éliminer toute trace de résidus avant le séchage.
4. Étanchéité murale : Réalisez le joint d'étanchéité entre le plan de travail et le mur à l'aide du silicone anti-moisissure. Pour une finition lisse, lissez le joint au doigt préalablement trempé dans de l'eau savonneuse. Laissez polymériser durant 24 heures.

Raccordements finaux : Une fois l'installation fixée, procédez au raccordement des flexibles de robinetterie (eau chaude/froide) et reliez le siphon à votre conduit d'évacuation.

